


glo


glo™

Ghid de utilizare

HYPER+
UNIQ

- 1 Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs și păstrați Ghidul de utilizare într-un loc sigur, pentru a-l putea consulta ulterior.
- 2 Dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului și toate accesoriile care îl însoțesc sunt destinate doar utilizării de către consumatori majori. Nu lăsați produsul și accesoriile sale la îndemâna copiilor.
- 3 Produsul nu trebuie folosit de persoane care au incapacități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu au cunoștințe și experiență, fără a fi sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor și care este avizată să acorde instrucțiuni și supervizare cu privire la utilizarea produsului.
- 4 Copiii trebuie atent supravegheați și **nu trebuie** să se joace cu dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului sau cu alte componente/ accesorii ale acestuia sau să se ocupe de curățarea și întreținerea produsului.
- 5  Acest simbol (pudela cu roți barată cu o cruce) indică faptul că prezentul dispozitiv face obiectul unei colectări separate, conform Directivei WEEE. Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul local de colectare selectivă a acestor tipuri de deșeu provenind din produse electrice și electronice. Vă rugăm să procedați conform regulamentelor locale și să nu aruncați produsele soase din uz odată cu gunoii menajeri. Colectarea separată și reciclarea echipamentelor uzate contribuie la conservarea resurselor naturale și contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.
- 6 Acest produs conține o baterie litiu-ion reincărcabilă, ce nu poate fi schimbată. Trebuie luate precauții adecvate atunci când hotărâți să aruncați produsul, conform indicațiilor menționate la punctul 5. Nu aruncați produsul, componentele sau accesoriile sale în foc. Nu încercați înlocuirea bateriei dispozitivului **glo™** de încălzire a tutunului, deoarece puține deteriora dispozitivul, fapt ce poate cauza supraîncălzirea, inflamarea sau explozia și există riscul de a vă răni.
- 7 Timpul de încărcare completă a dispozitivului **glo™** este de maximum 3.5 ore la temperatură ambientală. Dacă dispozitivul nu se încarcă complet în 4 ore, întrerupeți utilizarea și luați legătura cu centrul de asistență clienți: 0800 0800 44 (info-line gratuit). Pentru informații suplimentare despre starea bateriei vă rugăm consultați secțiunea Încărcare.
- 8 Nu utilizați dispozitivul **glo™** dacă produsul sau cablul USB prezintă semne de deteriorare:

- A. Un dispozitiv **glo™** deteriorat sau care nu funcționează corect poate conține o baterie litiu-ion deteriorată sau defectă și trebuie scos din uz conform instrucțiunilor menționate la punctul 5. Un dispozitiv **glo™** de încălzire a tutunului defect sau deteriorat nu trebuie adus niciodată la bordul unei aeronave.
- B. Un dispozitiv **glo™** de încălzire a tutunului deteriorat trebuie livrat conform legislației aplicabile, nu trebuie livrat la bordul unei aeronave și trebuie să includă mențiunea „Baterie litiu-ion deteriorată sau defectă” pe ambalaj. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați serviciul de Relații Clienți.

- 9  Acest produs trebuie racordat doar la circuite de foarte joasă tensiune, folosind un încărcător de 1A sau încărcătorul **glo™** (seria YJC010W). Folosirea unui încărcător cu o intensitate mai scăzută va rezulta într-o încărcare mai lentă.
- 10 Respectați toate instrucțiunile de siguranță descrise în Ghidul de utilizare al adaptorului CA/CC.
- 11 Nu lăsați dispozitivul **glo™** nesupravegheat pe durata încărcării.
- 12 Nu lăsați dispozitivul **glo™** și accesoriile sale expuse unei surse de căldură sau într-un loc la o temperatură înaltă, de exemplu în lumina directă a soarelui, pe bordul unei mașini. Nu folosiți dispozitivul **glo™** dacă este fierbinte la atingere.
- 13 Nu încercați în apropierea materialelor sau mediilor inflamabile, cum ar fi materialele textile sau stățile de alimentare.
- 14 Nu lăsați niciun accesoriu furnizat împreună cu dispozitivul **glo™** la îndemâna copiilor, intrucât ar putea prezenta risc de incendare.
- 15 Nu scăpați, striviți, străpungeți, incinerati sau scufundați în apă sau alt lichid dispozitivul **glo™** sau celelalte accesorii pe care le-ați primit odată cu dispozitivul și nu expuneți produsul la vapori explozivi.
- 16 Nu introduceți în dispozitivul niciun corp străin, țigărete convenționale sau alte consumabile în afară de produsele **neo™**.
- 17 Curățați dispozitivul **glo™** doar în modul recomandat în acest ghid de utilizare, folosind perie de curățare furnizată împreună cu acest produs.
- 18 Nu modificați, deschideți sau reparați dispozitivul **glo™** sau accesorii sale. Orice utilizare neadecvată și orice intervenție neautorizată duc la pierderea garanției și, de asemenea, prezintă risc serios de vătămare.

Temperaturi de funcționare

Utilizare: -20°C până la 45°C
Încărcare optimă: 0°C până la 45°C

Întotdeauna mențineți dispozitivul la o temperatură cuprinsă între 15°C și 25°C pentru performanță optimă. Temperaturile extreme pot reduce capacitatea și durata de viață a bateriei dispozitivului. Temperaturile reci pot scurta temporar viața bateriei și pot cauza închiderea dispozitivului. Durata de viață a bateriei va reveni la normal în condiții de temperatură ambientală mai ridicată. Evitați expunerea dispozitivului la temperaturi mai mari de 45°C. Acest lucru poate deteriora permanent dispozitivul sau bateria acestuia.

Producător: Nicoventures Trading Limited, Globe House, Strada Water 1, Londra, WC2R 3LA, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord
Importat în România de British American Tobacco (România) Trading SRL, Șos. București-Ploiești 1A, B2+A, 013681, București.


Dacă aveți întrebări referitoare la dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului, vă rugăm contactați info-line **glo™** 0800 0800 44 (info-line gratuit) sau www.glo.ro.

Bun venit în lumea glo™

Dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului și toate accesoriile primite odată cu dispozitivul sunt proiectate și fabricate cu materiale și componente de înaltă calitate, iar unele pot fi reciclate și reutilizate, în funcție de infrastructura locală de procesare a deșeurilor electrice.



Luați măsuri conform normelor locale și nu aruncați produsele vechi cu deșeurile obișnuite de uz casnic.

Îndepărtarea corectă a produsului vechi vă ajută să preveniți posibilele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

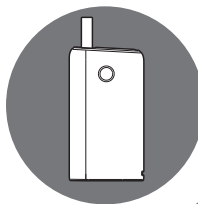


Dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului

Cablu USB tip C

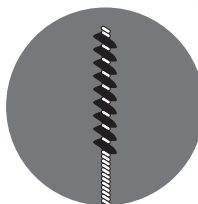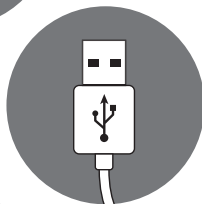


Perie de curățare

Laterală colorată

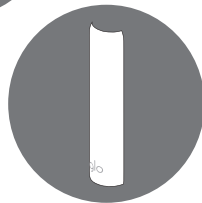


- 01 Acces neo™
- 02 Clapetă
- 03 Buton de comandă
- 04 Port de încărcare USB
- 05 Fantă de curățare

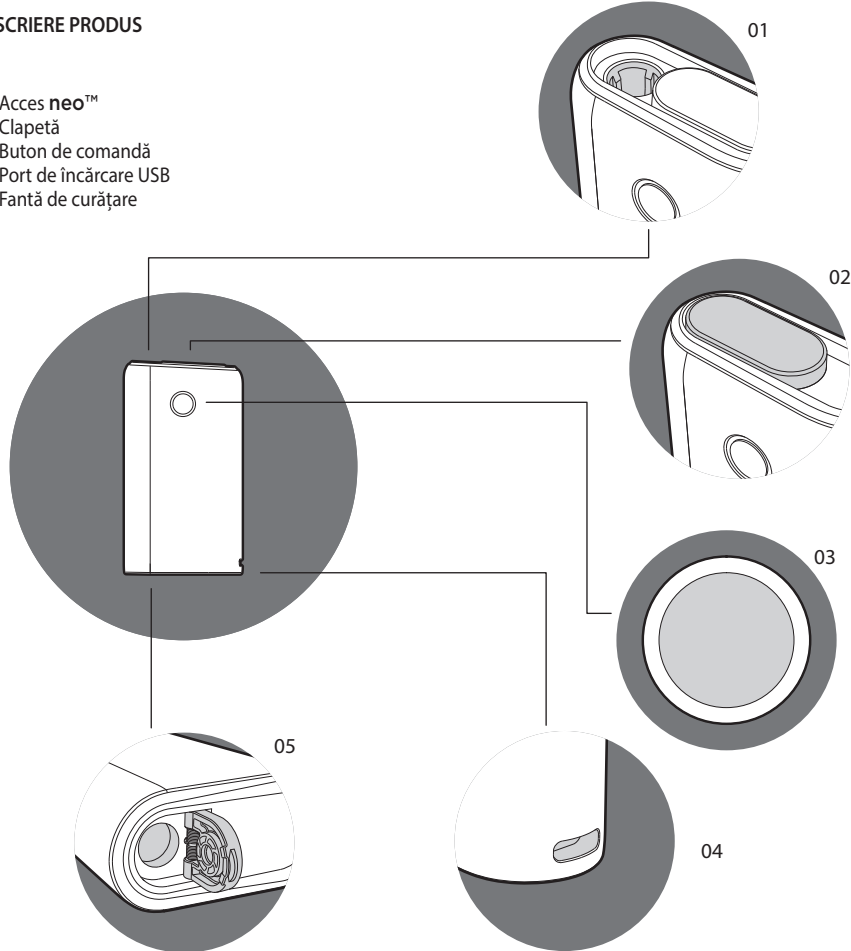

01 Încărcare

Introduceți cablul USB în portul de încărcare al dispozitivului **glo™** de încălzire a tutunului și apoi conectați cu portul USB al unui computer sau un port USB conectat la o sursă de energie electrică. Luminile de pe butonul de comandă vor indica nivelul de încărcare.

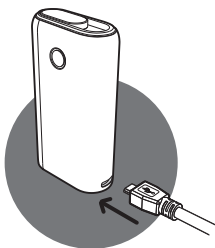

NIVELUL DE ÎNCĂRCARE

	Încărcat până la 25%
	Încărcat până la 50%
	Încărcat până la 75%
	Încărcat până la 99%
	Încărcat complet



Tempul de încărcare completă a dispozitivului **glo™** este de maximum 3.5 ore la temperatură ambientală.

Dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului poate fi folosit atunci când este conectat la o sursă de energie și nivelul de încărcare al bateriei este suficient. Atenție! Încărcarea va fi suspendată pe durata sesiunii. Dacă dispozitivul este folosit în timp ce este conectat, acesta trebuie lăsat 90 de secunde între sesiuni pentru a se răci.

02 Introduceți un neo™

Deschideți clapeta din partea de sus a dispozitivului **glo™** de încălzire a tutunului și introduceți ușor un **neo™** până când produsul atinge partea de jos a dispozitivului **glo™** de încălzire a tutunului. În acest moment, ar trebui să fie încă vizibilă dunga colorată de pe filtrul produsului **neo™**.

Țigaretele convenționale în format demi slim nu vor putea fi introduse în dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului. Vă rugăm să folosiți doar produse **neo™**.

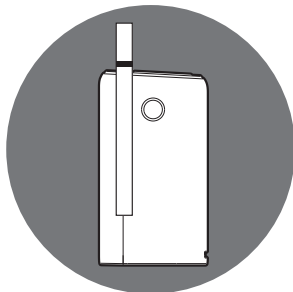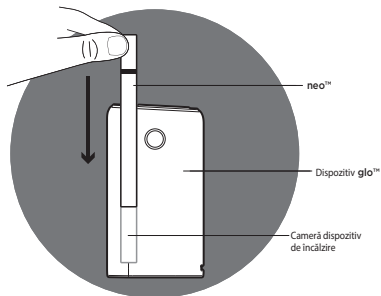






03 Pornire

Acest dispozitiv **glo™** de încălzire a tutunului are două moduri de încălzire: „STANDARD” și „BOOST”. **Poți alege oricare din cele două moduri înainte de a începe o sesiune.**



Pentru a alege modul STANDARD:

Apasă butonul de comandă al dispozitivului **glo™** de încălzire a tutunului timp de 3 secunde pentru a începe procesul de încălzire. Dispozitivul **glo™** va vibra ușor după 3 secunde pentru a semnala că sesiunea a început și butonul de comandă poate fi eliberat. Primul cadran al butonului de control se va aprinde, indicând că a fost ales modul Standard. Pe măsură ce **neo™** este încălzit, toate cele patru cadrane ale butonului de comandă vor fi iluminate complet.

După 30 de secunde, toate cele patru cadrane ale dispozitivului **glo™** de încălzire a tutunului vor fi iluminate complet, iar dispozitivul **glo™** va vibra ușor pentru a semnala că este gata de utilizare.

MOD STANDARD: Durata până la utilizare	
	7 secunde
	15 secunde
	23 secunde
	30 secunde
	Produsul poate fi folosit





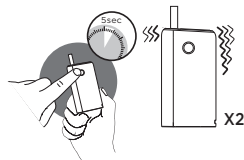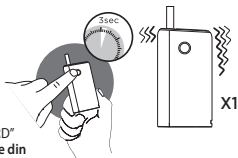

*o experiență mai intensă



Pentru a alege Modul BOOST:

Țineți apăsat butonul de comandă de pe dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului timp de 5 secunde pentru a porni procesul de încălzire. Dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului va vibra ușor după 3 secunde și încă odată la 5 secunde de la apăsarea butonului de comandă, pentru a semnala că sesiunea a început. Eliberați butonul de comandă după a doua vibrație.

Luminile de pe butonul de comandă vor începe să se rotească, astfel indicând că a fost selectat modul BOOST. După 20 de secunde, toate cele patru cadrane vor fi iluminate complet, iar dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului va vibra ușor pentru a semnala că este gata de utilizare.

MOD BOOST: Durata până la utilizare	
	
	
	
	
	

04 Utilizare

Puneți **neo™** pe buze și inhalați ușor, ca în cazul unei țigărete. Trei din cele patru lumini se vor stinge cu 10 secunde înainte de finalul sesiunii pentru a semnaliza încheierea acesteia cu o ușoară vibrație. După cele 10 secunde, dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului se va opri automat.




Puteți opri oricând sesiunea prin apăsarea timp de 3 secunde a butonului de comandă de pe dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului. Dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului va vibra ușor pentru a vă semnaliza că se închide.

Puteți întrerupe o sesiune, însă **neo™** rămăs neconsumat integral va trebui scos și înlocuit cu unul nou înainte de a începe o nouă sesiune.


05 Scoaterea neo™

Pur și simplu scoateți **neo™** ținând de filtru și trăgând spre exterior. Atenție la scoaterea produsului din dispozitivul **glo™** de încălzire a tutunului, intrucât partea cu tutun ar putea fi fierbinte.

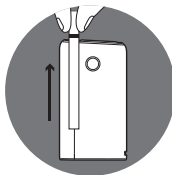


06 Eliminarea neo™

Aruncați **neo™** în mod responsabil, într-un coș de gunoi sau o scumieră. După fiecare sesiune, asigurați-vă întotdeauna că ați închis clapeta.

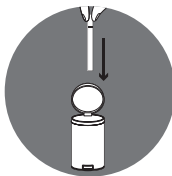

07 Verificarea nivelului de încărcare

Pentru a verifica starea bateriei, apăsați și eliberați butonul de comandă. Starea bateriei nu poate fi verificată pe durata unei sesiuni. Vedeți instrucțiunea 01 pentru informații suplimentare referitoare la încărcare.

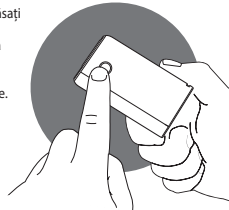

STAREA BATERIEI:



100% încărcată



75% încărcată



50% încărcată



25% încărcată



Baterie descărcată, reîncărcați

08 Curățare

Asigurați-vă că dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului a fost lăsat să se răcească cel puțin 5 minute înainte de curățare.

Deschideți fanta de curățare a dispozitivului glo™. Utilizați un șervețel pentru a șterge vaporii de tutun acumulați în ușița fantei de curățare a dispozitivului.


Pentru o funcționare optimă, vaporii acumulați trebuie înlăturați cu un șervețel o dată la 5 sesiuni.



Pentru a curăța interiorul dispozitivului glo™, deschideți clapeta din partea de sus și fanta de curățare a dispozitivului glo™.

Curățați interiorul camerei de încălzire, cu ajutorul periei furnizate. Pentru rezultate optime, curățați prin ambele capete ale dispozitivului, așa cum este recomandat.

Pentru o funcționare optimă, dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului trebuie curățat după 20 de sesiuni.

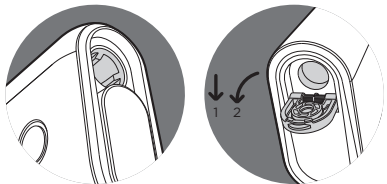




ATENȚIE!







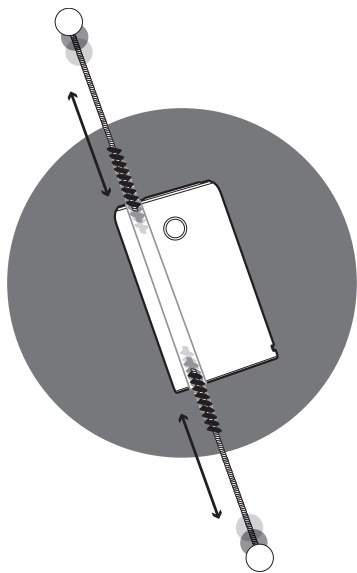


ÎNCERCAREA DE A ELIMINA RESTURILE PRIN LOVIREA SAU SCUTURAREA FERMĂ A DISPOZITIVULUI glo™ DE ÎNCĂLZIRE A TUTUNULUI ÎL POATE DETERIORA

09 Cum se curăță peria de curățare

Pur și simplu clătiți peria de curățare sub apa de la robinet. Asigurați-vă că peria de curățare este uscată înainte de a o refolosi pentru a curăța dispozitivul glo™.



Tipuri de erori	Simptom	Cauză posibilă	Soluție posibilă
	<p>Dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului nu se încarcă.</p>	<p>Suprincălzirea dispozitivului glo™.</p>	<p>Plasați dispozitivul într-o zonă mai rece și/ sau așteptați ca dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului să se răcească.</p>
		<p>Temperatura bateriei este sub nivelul de temperatură care permite funcționarea.</p>	<p>Plasați dispozitivul într-o zonă mai caldă și/ sau așteptați ca dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului să se încălzească.</p>
	<p>Dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului nu încălzește.</p>	<p>Este posibil ca bateria dispozitivului glo™ să fie descărcată.</p>	<p>Verificați starea bateriei prin apăsarea butonului de comandă al dispozitivului glo™ de încălzire a tutunului. Reîncărcați dacă este nevoie. Vedeți instrucțiunile de reîncărcare din secțiunea Reîncărcare.</p>
		<p>Suprincălzirea dispozitivului glo™.</p>	<p>Plasați dispozitivul într-o zonă mai rece și/ sau așteptați ca dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului să se răcească.</p>
	<p>Dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului nu încălzește.</p>	<p>O nouă sesiune este pornită imediat după ce anterioara a fost oprită în mod abrupt.</p>	<p>Lăsați dispozitivul glo™ de încălzire a tutunului să se răcească aproximativ 90 de secunde înainte de a începe altă sesiune. Dacă problema persistă, vă rugăm contactați Info-line glo™ 0800 0800 44.</p>

Tipuri de erori	Cauză posibilă	Soluție posibilă
	Eroare #1 Temperatura este prea mică.	<p>Notăți tipul de eroare și luați legătura cu Centrul de Asistență Clienți glo™ pentru suport: 0800 0800 44.</p>
	Eroare #2 Temperatura este prea mare.	
	Eroare #3 Temperatura este prea mică.	
	Eroare #4 Temperatura este prea mare.	
 X2	Eroare #5 Dispozitivul glo™ nu încălzește.	
 X2		
 X2  X2  X2	Eroare #6 Dispozitivul glo™ nu se încarcă	<p>Scoateți cablul USB din dispozitiv, notați tipul de eroare și contactați info-line glo™ 0800 0800 44.</p>

Dacă ați citit informațiile referitoare la rezolvarea erorilor de funcționare, iar acestea continuă să apară, vă rugăm să luați legătura cu Centrul de Asistență Clienți **glo™** pentru ajutor și recomandări suplimentare.

Pentru orice fel de întrebări, vă rugăm să folosiți datele de contact de mai jos:



Info-line **glo™**:
0800 0800 44 (număr de telefon gratuit)

